

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
МОНТАЖ	3
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	3
ОПИСАНИЕ КЛЕММ УПРАВЛЕНИЯ	3
ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОРТОКИТ



Руководство по монтажу и эксплуатации

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное руководство предназначено для внешних устройств управления OSE-C 1001 (24 В) в сочетании с защитной накладкой OSE.

Внешнее устройство управления OSE-C 1001 разработано в соответствии с требованиями:

- категории безопасности 2 (DIN EN ISO 13849-1);
- уровня производительности C (DIN EN ISO 13849-1).

Благодаря этому его можно использовать согласно DIN EN 12453 и EN 12978 на воротах, где защитная накладка тестируется перед каждым циклом ворот.

Любое использование для личной защиты в системах без тестирования согласно EN 13241-1 и EN 12453 запрещено.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Устанавливать и использовать устройство могут только лица, ознакомленные с данными инструкциями и действующими правилами техники безопасности на рабочем месте. Также следует соблюдать местные правила, касающиеся предупредительных мер. Уровень безопасности устройства и предохранительного оборудования зависит от надежности используемого интерфейса.

Следует избегать механических вибраций, превышающих 5 g/33 Гц (VDE 0160).

Замена и использование компонентов, не одобренных изготовителем, могут стать угрозой безопасности. Любая гарантия аннулируется после открытия корпуса или несанкционированных модификаций.

Внимание! Устройство предназначено только для низковольтного блока питания. Между входными и выходными контактами отсутствует безопасное разделение согласно части 1 DIN VDE 0110.

Безопасными считаются нормально закрытые контакты (NC/COM). Нормально открытые контакты (NO/COM) не попадают под категорию безопасности. Характеристики безопасности действительны для следующих комбинаций: OSE-C 1001, OSE-T 1100, OSE-R 1100 и OSE-C 1001, OSE-T 6521, OSE-R 6501. Они не включают значения резинового профиля.

Характеристики безопасности	
Категория	2 (EN 13849-1:2008)
Уровень производительности	C (EN 13849-1:2008)
Максимальный срок службы	20 лет
MTTFd*	47 лет
PFH*	3 × 10 ⁷ в час
DC	90 %
Время реакции	16 м/с

* Действительно для B10d = 2 × 10⁵ и Nor ≤ 4 в час.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	
Класс защиты	IP 65 (DIN VDE 0470)	
Материал корпуса	АБС-пластик, светло-серый (RAL 7035)	
Габариты (Ш × В × Д)	48,5 × 40 × 90 мм (без кабельного уплотнения)	
Рабочая позиция	любая	
Рабочая температура	от -20 до +55 °C	
Напряжение питания	24 В постоянного тока ±20 %; 24 В переменного тока +5/-35 % 48–64 Гц	
Энергопотребление	макс. 2,5 Вт	
Испытание	время переключения	< 50 мс
	тестовая активность	0 В, максимум 1 В
	функция разблокирована	24 В, ±20 %


Данные о реле	Выходные контакты NC/COM и NO/COM
Напряжение переключения, макс.	120 В переменного тока / 60 В постоянного тока при активной нагрузке
Ток переключения, макс.	0,5 А, 120 В переменного тока / 1 А, 24 В постоянного тока
Ток переключения, мин.	1 мА, 1 В постоянного тока
Защита плавкими вставками	0,5 А медленно перегорающая плавкая вставка (не является частью устройства)

МОНТАЖ

Корпус можно прикрепить двумя винтами к ровному невибрирующему основанию. Благодаря разной длине кабеля устройство OSE-C 1001 можно прикрепить к полотну ворот или прикрепить распределительную коробку для скрученного кабеля.

Внимание! Открывать корпус разрешено только уполномоченным лицам! Внутри высокое напряжение!

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

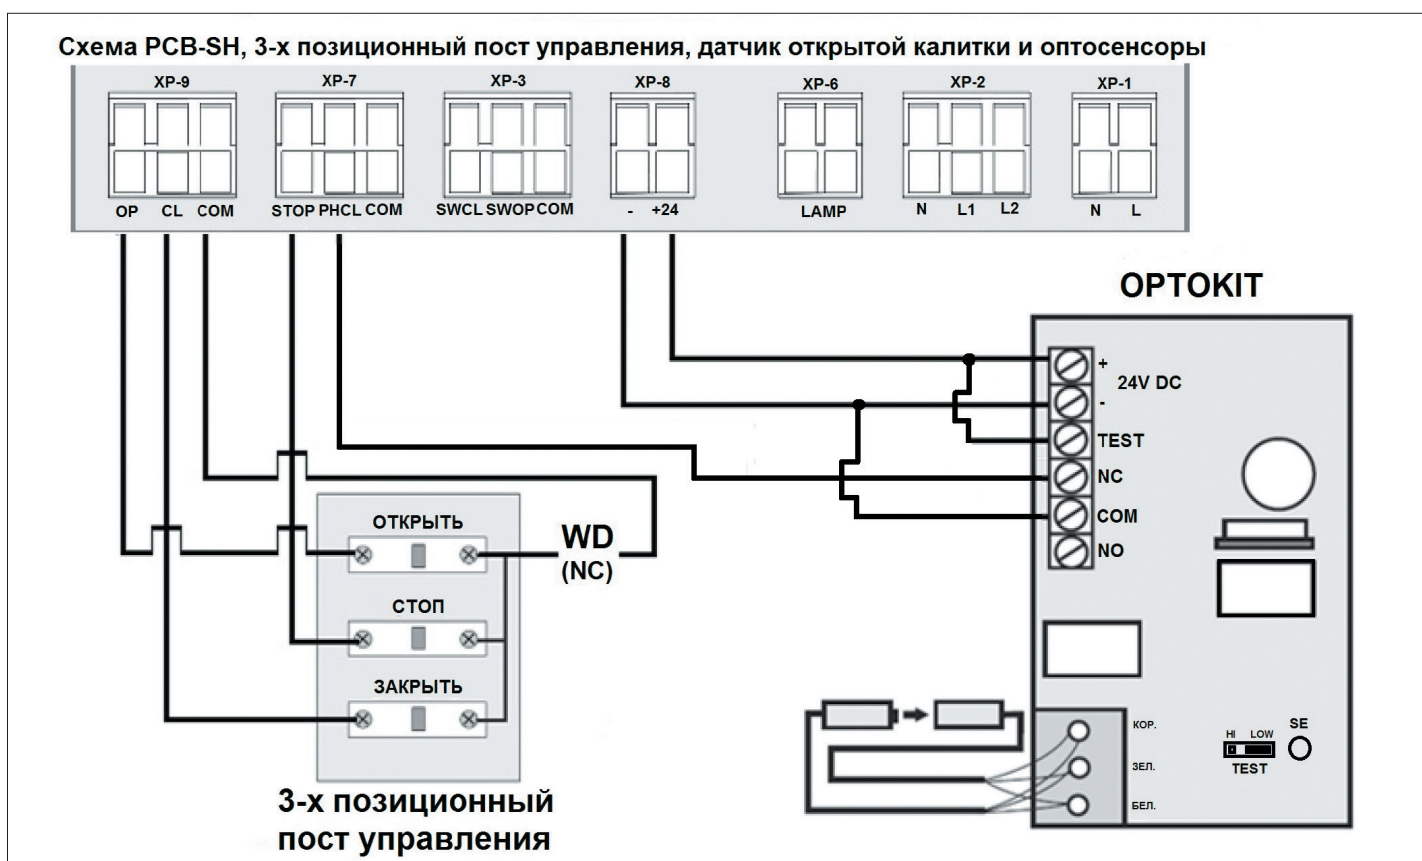


ОПИСАНИЕ КЛЕММ УПРАВЛЕНИЯ

Обозначение зажима	Функция
+/- 24 V AC/DC	электропитание (при подаче постоянного тока с полярностью + и -)
Test	входной зажим для испытательного сигнала
NC	связанный с безопасностью выходной зажим (открыт, когда активизируется защитная накладка)
COM	общий контакт для NO и NC выходного зажима
NO	не связанный с безопасностью контакт (закрыт, когда активизируется защитная накладка)
bn	12 В — напряжение питания передатчика и приемника OSE (коричневый кабель)
wh	0 В — напряжение питания передатчика и приемника OSE (белый кабель)
gn	сигнальный вход передатчика и приемника (зеленый кабель)

ТЕСТОВАЯ ПЕРЕМЫЧКА

Контакт	Функция
Hi	высокая активность тестовой перемычки
Low	низкая активность тестовой перемычки

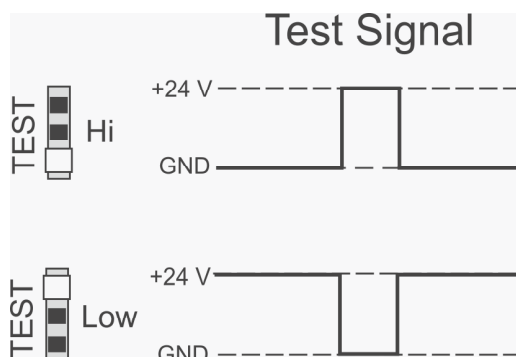

ИНДИКАТОРНЫЕ СВЕТОДИОДЫ

Светодиод	Функция дисплея
OSE	с защитной накладкой все в порядке

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Индикация	Рабочее состояние	Возможная причина	Способ устранения неисправности
Светодиод OSE горит	все в порядке	—	—
Светодиод OSE не горит	не готов	неправильное напряжение питания или неверная полярность	проверить напряжение питания
		тестовый вход не подсоединен или неправильно подсоединена тестовая перемычка	подсоединить тестовый вход с испытательным сигналом устройства управления и, вероятно, переключить перемычку
		защитная накладка OSE неисправна	проверить электропроводку защитной наклейки OSE

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Защитную накладку следует ежегодно проверять на наличие дефектов с помощью оптических средств. При наличии дефектов защитную накладку следует заменить, т. к. ее использование будет небезопасно. Необходимо выполнить следующие виды контроля:

- осмотр резинового профиля на наличие дефектов, например, трещин;
- осмотр резинового профиля на уменьшение эластичности, например, вследствие старения;
- контроль тесного прилегания;
- ручное срабатывание защитной наклейки, мешающей резиновому профилю.

DOORHAN[®]

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания
обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный
офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл., Одинцовский р-н,
с. Акулово, ул. Новая, д. 120
Тел.: +7 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru